


Klebestreifenpräparat zum mikroskopischen Direktnachweis

Untersuchung von Enterobius Vermicularis/Oxyuris-Eiern

Diese Probe muss vor Ort (Laborarztpraxis) gewonnen und anschließend sofort bearbeitet werden!

NORMA MED

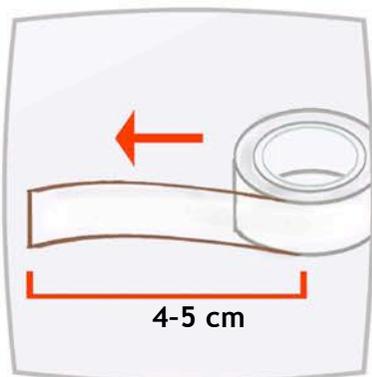

Einen vier bis fünf Zentimeter langen transparenten Klebestreifen abtrennen.



Die bereitgelegten Handschuhe bitte anziehen.



Gesäß spreizen, gegebenenfalls dabei leicht nach vorne beugen.



Mit dem Klebestreifen die unmittelbare Umgebung des Anusausgangs mit leichtem Druck abtupfen.




Anschließend den Klebefilmstreifen zweimal in senkrechter Richtung direkt auf den Anusausgang drücken.



Beschriftungsfläche:
Name, Vorname
Geburtsdatum

Nun den Streifen mit leichtem Druck auf den transparenten Teil des Objektträgers aufkleben.

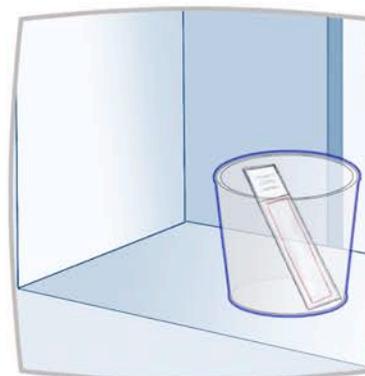

Stellen Sie die Probe in der Fensterklappe ab ...

... und informieren Sie unsere Mitarbeiterinnen.